



GAMME    TALASSO  
MODELE    BORNEO MOREA

**LUXE - PRESTIGE**



Mise en  
service  
et utilisation

## LUXE - PRESTIGE

Cher client, nous vous remercions d' avoir choisi notre cabine de douche, LUXE-PRESTIGE; nous sommes certains qu' elle vous donnera entière satisfaction. Nous vous rappelons que ce manuel fait partie intégrante de la cabine et qu' il doit suivre son parcours de vente jusqu' à l' utilisateur. JEDO en interdit la reproduction. Avant de quitter notre établissement, chaque cabine subit une série d' essais et de contrôles qui en garantissent le bon fonctionnement et la fiabilité absolue des dispositifs de sécurité. Pour toutes informations et explications, adressez-vous à notre concessionnaire de zone ou directement à notre siège.

## SOMMAIRE


<b>1</b>	<b>8</b>
MISE EN SERVICE ET UTILISATION	CHROMOTHERAPIE
<b>2</b>	<b>9</b>
ROBINETTERIE	RADIO / PRISE AUXILIAIRE
<b>3</b>	<b>10</b>
PLUIE TROPICALE	RINCAGE DESINFECTION
<b>4</b>	<b>11</b>
DOUCHETTE A MAIN	FONCTIONNEMENT DU HAMMAM
<b>5</b>	<b>12</b>
CLAVIER	ENTRETIEN
<b>6</b>	<b>13</b>
HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERME	EN CAS DE DIFFICULTE
<b>7</b>	
MAXI MASSAGE DORSAL, LATERAL ET PEDI-DOUCH	

---

## MISE EN SERVICE ET UTILISATION

**ATTENTION :** Un essai de fonctionnement est à faire impérativement avant la mise en place final pour déceler tout dysfonctionnement ou problème d'étanchéité.

## ROBINETTERIE

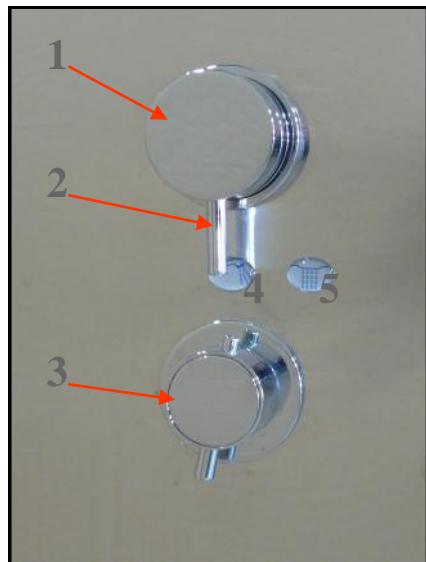

- 1 : Bouton de selection
- 2 : Robinet ouverture / fermeture
- 3 : Thermostatique pour la température de l' eau
- 4 : Douchette
- 5 : Pluie tropicale

Spécifiquement pour les robinets thermostatiques, il faut “une fois par mois environ” manipuler la poignée de réglage de température pour éviter qu’elle se grippe. Faire varier la température de la plus chaude à la plus froide.

## PLUIE TROPICALE



Généralement utilisé après un bain de vapeur. Videz le receveur, sélectionnez la douche pluie sur la robinetterie.

Laissez ruisseler cette eau, tiède de préférence, sur votre corps pendant 1 à 2 minutes pour savourer un bien-être absolu et réactiver la circulation sanguine.

Il se peut que la pluie tropicale se mette à goutter un certain temps après son utilisation.


## DOUCHETTE A MAIN



Pour la toilette quotidienne, un mitigeur thermostatique alimente la douchette sur flexible.


Pour la sélectionner, tourner la rosace de sélection.

Pour votre confort, celle-ci est équipée de 5 positions, allant du brumisateur aux jets plus tonique.

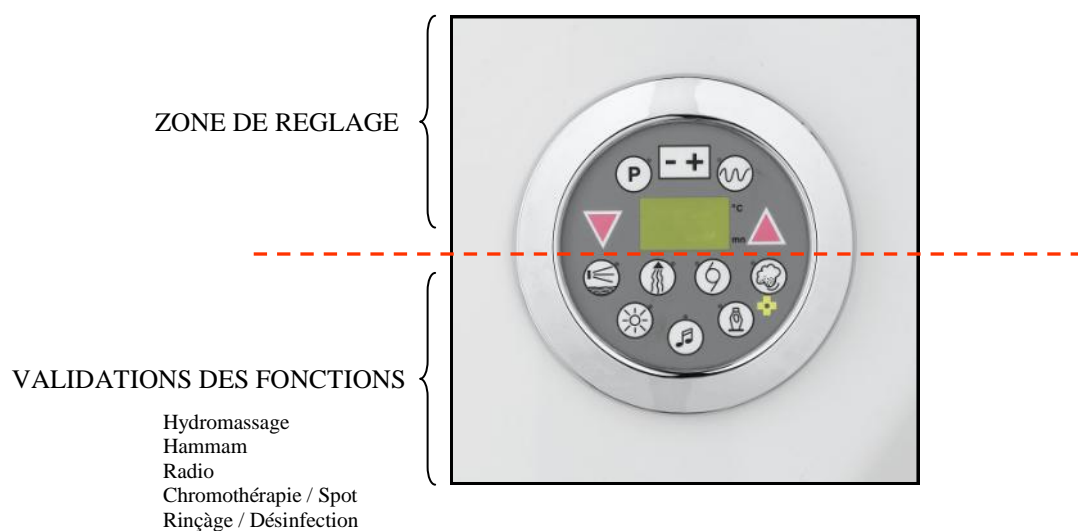CLAVIER

Lorsqu' une fonction est déclenchée, le voyant de la touche est rouge, le réglage est possible.

Lorsque 2 fonctions sont enclenchées en même temps, par exemple le hamman et la radio, le réglage est possible si le voyant de la touche fonction est rouge. Si le voyant est vert, il suffit d' appuyer 1 fois sur le touche de la fonction désirée. Le voyant devient rouge, le réglage est possible.

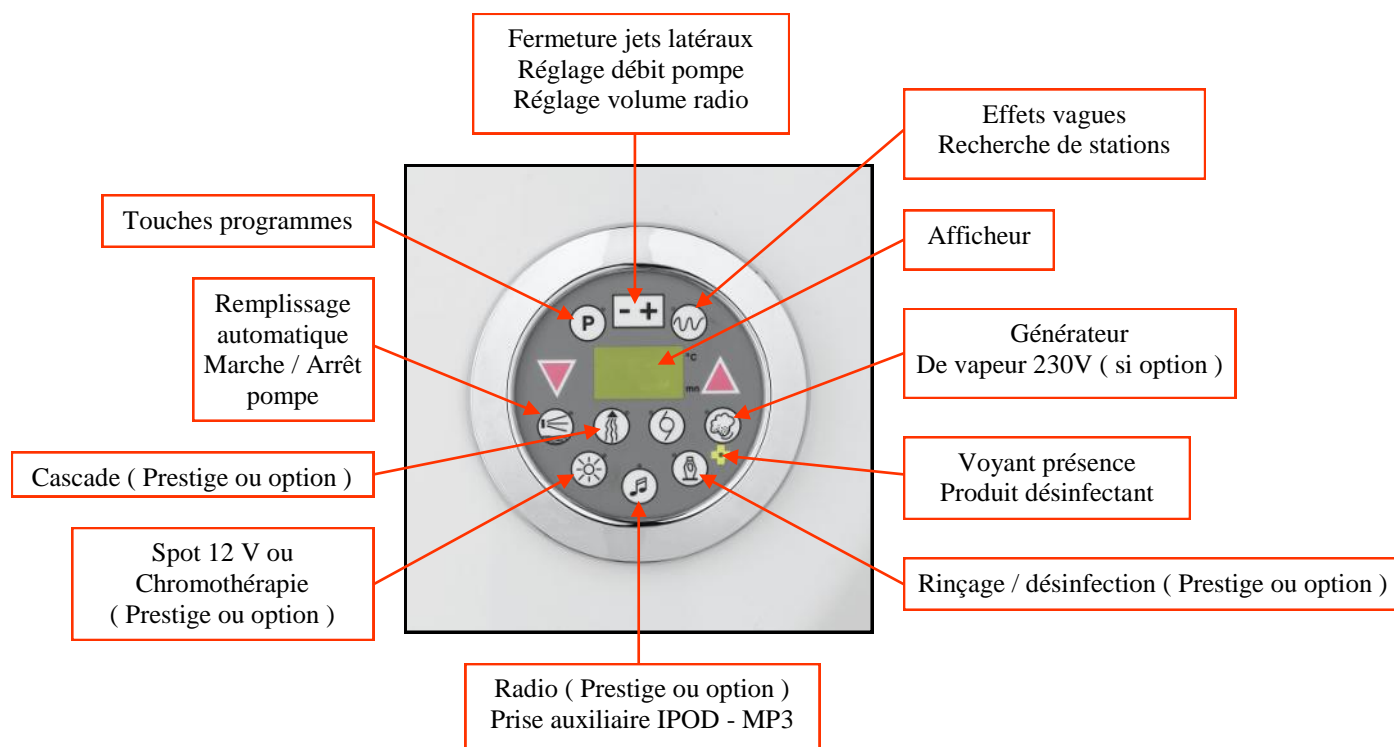



HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERME

Seul le système sur circuit fermé vous offre un hydromassage d'une telle qualité, avec un débit large et puissant, tout en réduisant votre consommation d'eau de manière spectaculaire: jusqu'à 62% par rapport à une cabine sur réseau ! Jedo est le spécialiste français de la cabine de douche avec hydromassage à circuit fermé. Découvrez l'incroyable bien-être et le ressourcement par l'hydrothérapie que vous offre Jedo. Tout au long de l'année, faites de votre salle de bains un lieu de relaxation où vous retrouverez l'énergie et l'équilibre de votre corps.



L'hydromassage ne peut pas fonctionner en même temps que le hammam.

REEMPLISSAGE

Appuyer sur la touche de remplissage du clavier.  
Lorsque le niveau d'eau est atteint, le voyant de la touche clignote.  
Appuyer sur la touche, démarrage de la pompe après 2 secondes.  
Le temps est pré-réglé à 15 minutes.



Un appui sur les touches diminue ou augmente le temps d'hydromassage.



## 6.1



### HYDROMASSAGE A CIRCUIT FERME

#### PROGRAMMES INTERMITTENTS

Pendant l'hydromassage, vous pouvez sélectionner un programme d'hydromassage en utilisant la touche



Des appuis successifs sur les touches permet de sélectionner un programme d'hydromassage P1, P2, P3 ou P4.

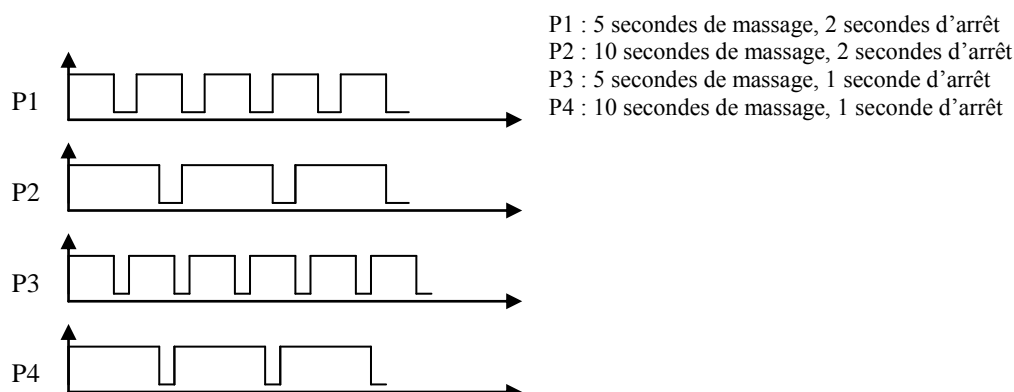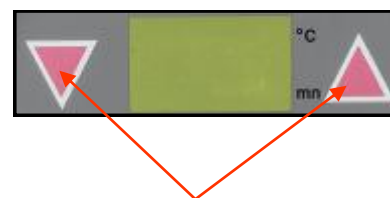

#### REMARQUES

Pendant l'hydromassage, vous pouvez à tout moment compléter votre niveau d'eau sans risque.

Pour sélectionner l'effet vague pendant l'hydromassage, appuyer sur la touche

L'utilisation de l'effet vague avec le massage dorsal permet d'alterner la puissance latérale et la puissance dorsale.



Pour augmenter ou diminuer la puissance des jets à votre convenance, utiliser les touches + pour augmenter jusqu'au débit maximum et le - pour diminuer jusqu'à la fermeture totale des jets latéraux.

La variation de puissance ne permet d'ajuster le débit que sur les 2 rampes de 4 jets latéraux.

#### FERMETURE DES JETS LATÉRAUX

Pour une utilisation optimale du dorsal ou du pédidouch, une fermeture des jets latéraux est conseillée. Appui maintenu sur la touche



### 6.2

#### CASCADE

Pour un massage de la nuque et des épaules, pendant l'hydromassage, vous pouvez actionner la cascade par appui sur la touche. Arrêt de la cascade par un appui prolongé.



#### IMPORTANT

Pour une utilisation optimale de la cascade, la fermeture des jets latéraux et du pédidouch est impératif.

La cascade ne peut être utilisée que lorsque la pompe est en fonctionnement.

Il faut quelques secondes pour que l'eau de la cascade se mette à couler par le bec. Lors de son arrêt, il est probable que l'eau coule encore quelques secondes.

#### REMARQUES

Pendant l'hydromassage, un léger écoulement au niveau du coude de remplissage est normal.

Un bon hydromassage dynamique doit durer 10 mn en moyenne.

Orientez bien les jets et commencez par la face postérieure, puis une jambe après l'autre, continuez par les côtés et enfin de face en insistant sur le ventre.

A chaque cycle d'hydromassage, ceux-ci démarrent à environ 50% de débit afin d'éviter un début de massage trop vif.

Le fait d'augmenter, diminuer ou de fermer la puissance des jets latéraux, indirectement fait varier la puissance des autres zones de massages. Exemple, fermez le massage latéral et la puissance du massage dorsal augmentera !

MAXI MASSAGE DORSAL, LATERAL ET PEDIDOUCH

Massage dorsal

Pédidouch



Alimenté



Non alimenté pour le pédidouch



Non alimenté pour le dorsal

2 commandes mécaniques sont placées sous le siège;

Ouverture ou fermeture des 2 zones de massages par rotation d' 1/4 de tour des commandes ( pédicouch et dorsal ).  
Pour un bon massage de la nuque et des épaules, pendant l' hydromassage, vous pouvez actionner la cascade.

Un bon hydromassage dynamique doit durer 10 minutes en moyenne.

Après l' hydromassage, vider l'eau du receveur en relevant la bonde.

MARQUESRE-

Arrêt de l'hydromassage **par un appui prolongé.**  
Videz l'eau du receveur en relevant la bonde.

CHROMOTHERAPIE ( soin par la couleur ) ( Prestige ou option )

Mise en route par appui sur la touche chromothérapie.




Toutes les 5 secondes, la couleur change.

1 nouvel appui sur la touche bloque la couleur désirée.

Pour retrouver la rotation des couleurs, appuyer à nouveau sur la touche.


Pour éteindre la chromothérapie, un appui prolongé sur la touche est nécessaire.



Régénération purification



Positivité bonne humeur



Calme équilibre




Relaxation quiétude



Vitalité énergie

RADIO / Prise Auxiliaire ( Prestige ou option )

Mise en route de la radio ou de la connexion auxiliaire MP3 par un appui sur la touche radio. Passage d'un mode à l'autre par un appui bref sur la touche radio.

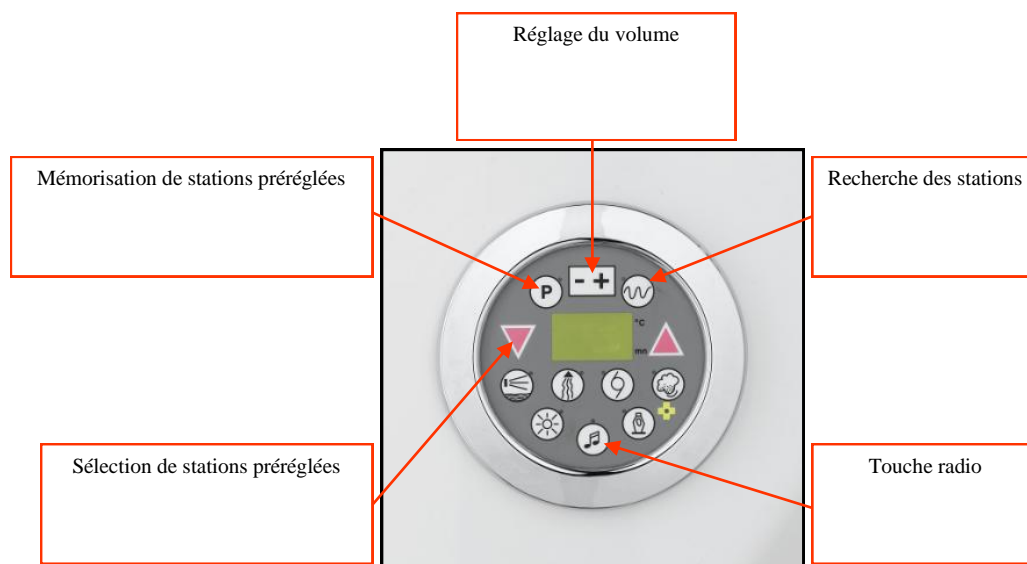

**Mode radio** : affichage d'un **r** suivi d'un chiffre

Recherche d'une station par appui sur la touche "recherche des stations".



Pour mémoriser une station : Appuyer sur la touche



Sélectionner votre n° de station avec les touche



Appuyer à nouveau sur la touche pour mémoriser.



Mémorisation de 9 stations possibles.

Réglage du volume par la touche



### 9.1

#### RADIO / Prise Auxiliaire ( Prestige ou option )

**Mode auxiliaire** : Affichage d'un L suivi d'un digit qui tourne.

Mise en route des musiques depuis votre lecteur auxiliaire (MP3, CD...)


Réglage du volume depuis votre lecteur auxiliaire.



Câbles avec prise auxiliaire (MP3, i-pod,...)

Pour éteindre la radio ou la connexion auxiliaire, un appui prolongé sur la touche est nécessaire.

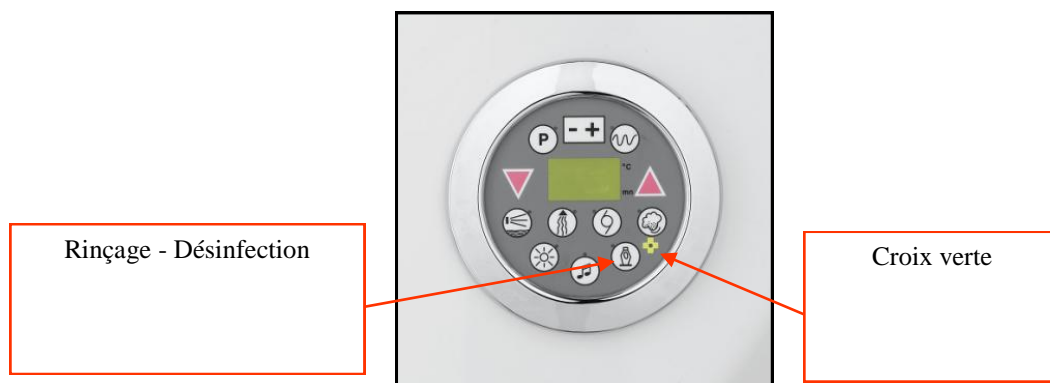

RINÇAGE - DESINFECTION ( Prestige ou option )

Receveur vide et bonde de vidage ouverte.

Un appui bref active le cycle de rinçage.

Un appui maintenu sur la touche active le cycle de rinçage-désinfection.



Une absence de produit désinfectant est indiquée par le clignotement du voyant de la croix verte.

Le cycle total dure 4 mn 30 s.

(2 cycles de rinçage de 1 mn avec produit désinfectant + 1 cycle de rinçage de 1 mn).

REPLISSAGE DU PRODUIT DESINFECTANT

Dévissez l'écrou

Versez le produit puis revissez l'écrou



### FONCTIONNEMENT DU HAMMAM ( option )

Le hammam ne peut pas fonctionner avec l'hydromassage.  
Pour la mise en place des pastilles, retirez le couvercle  
et placez-les dans le panier. Refermez bien le couvercle.  
Mettre en fonctionnement le hammam au moins 20 à 30 minutes avant de prendre  
votre bain de vapeur.



### 11.1

#### FONCTIONNEMENT DU HAMMAM ( option )

La vapeur dégage une chaleur bienfaisante et nettoie la peau en profondeur. Elle libère les voies respiratoires. Le corps se détend et la vapeur exerce son effet bienfaisant sur les muscles, la circulation et la peau.  
Le hammam ne peut pas fonctionner avec l'hydromassage.

Un appui prolongé sur les touches diminue ou augmente le temps.



La température du hammam est pré réglé à 45°C.



Appuyer sur la touche

Vous pouvez diminuer cette température en utilisant la touche



Placer vos jambes à l'opposé du déflecteur vapeur pour éviter une sensation désagréable de chaleur.

Pendant votre bain de vapeur, nous vous conseillons vivement de mettre de l'eau au fond du receveur.

Un appui **prolongé** sur la touche arrête le hammam.



## ENTRETIEN

**ROBINETTERIE**

Le mitigeur thermostatique est équipé d'une cartouche extractible autour de laquelle deux filtres en acier inox sont montés. Cette conception du produit vous permet de nettoyer les filtres sans démonter l'appareil du mur.

Pour extraire et nettoyer la cartouche, suivre ces indications :

1 - Positionner le croisillon de réglage sur 38°.

2 - Enlever le croisillon de réglage et l'anneau plastique blanc.

3 - A l'aide d'une clé de 30 mm, dévisser et enlever la cartouche de son siège.

**Important : ne bouger ni ne tourner jamais l'axe cranté, car sa position règle l'étalonnage du mitigeur.**

4 - Pour nettoyer les filtres sur la cartouche, n'utiliser que du vinaigre ménager ou de l'eau savonneuse et rincer soigneusement à l'eau.

5 - Contrôler l'état des joints toriques sur la cartouche, les graisser ou si nécessaire, les remplacer.

6 - Avant de remettre la cartouche nettoyée et graissée dans son siège, nettoyer le siège même avec un chiffon et du vinaigre afin d'éliminer les dépôts de calcaire.

7 - Remonter la cartouche et la serrer.

8 - Placer l'anneau plastique blanc sur la tête de la cartouche de façon à ce que la ligne rouge soit en haut, en correspondance avec le point rouge sur le corps du mitigeur.

9 - Mesurer la température de l'eau mélangée et remonter le croisillon de façon à ce que sa graduation soit correspondante à la température mesurée.

10 - Serrer le croisillon avec sa vis et remonter la pastille.

**Nettoyage**

Pour le nettoyage quotidien du mitigeur, n'utiliser que de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Pour nettoyer les traces de calcaire, utiliser seulement du vinaigre ménager.

Tous produits non adaptés, alcool, acides, ammoniacale, détergents, endommagent la surface du produit.

**HYGIÈNE**

Nous vous conseillons vivement de procéder à une opération de détartrage et de désinfection une fois par mois pour le système d'hydromassage.

Utiliser un produit bactéricide de corrosion faible (jamais de produits à base de chlore ou d'eau de javel).

Produit désinfectant en vente chez tous les revendeurs et chez JEDO en bidon de 0.5 et 1 litre.

**Mode d'emploi désinfection**

Verser 1 bouchons de produit dans le receveur avec 30 litres d'eau et faire une séance d'hydromassage à vide.

**CONSEIL D'ENTRETIEN DE VOTRE HYDROMASSAGE**

Désinfection impérative après un temps d'arrêt prolongé.

Remplir le receveur d'eau. Mettre 2 bouchons de désinfectant dans le receveur. Faire 1 hydromassage à vide pendant 5 minutes. Refaire l'opération avec de l'eau claire.

Rinçage du bac après chaque utilisation

## ENTRETIEN

## PÉRIODIQUEMENT

## Nettoyage



Démontage et nettoyage des différentes buses d'hydromassage. ( Photo A et B )

Nettoyage de la crépine d'aspiration ( Photo C )

Nettoyage des picots de la pluie tropicale en les manipulant. ( Photo D )

Démontage et nettoyage des joints de porte

Calcaire : 1/2 litre de vinaigre blanc avec 30 litres d'eau et faire une séance d'hydromassage à vide.

Utiliser des produits courants de nettoyage pour l'intérieur de la cabine et les vitres (hors produits corrosifs et non adaptés).

## SÉCURITÉ

Test périodique du disjoncteur différentiel

En cas de dommage électrique (câble d'alimentation dégradé ou autres dommages), il est impératif que les travaux de réparation soient effectués par un personnel qualifié.

Ne pas débrancher ou rebrancher le clavier avec la cabine sous tension.

## REMARQUES

Une mise hors tension de la cabine est préconisée lors de périodes prolongées de non utilisation.

Une remise sous tension de la cabine réinitialise l'électronique (quelques secondes).



### En cas de difficulté :

	Symptômes	Causes	Remèdes
ROBINETTERIE	A la première mise en service, l' eau Mitigée n' arrive que chaude ou froide.	Les alimentations d' eau sont inversées.	Vérifier et raccorder correctement. ( « voir installation » )
	Pas de débit d' eau mitigée ou débit seulement dans les positions extrêmes de la poignée.	Une des eaux d' alimentation n' arrive pas.	Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur, puis les filtres du mitigeur.
	L' eau mitigée n' est débitée que par saccades et le débit est trop faible sauf dans les positions extrêmes de la poignée.	Une des eaux d' alimentation n' arrive pas Suffisamment.	Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur puis les filtres du mitigeur.
	Débit insuffisant.	Alimentation insuffisante.	Vérifier la pression d' eau d' alimantation. Vérifier l' installation, notamment les vannes et les filtres. Vérifier les vannes de service et les filtres en amont du mitigeur puis les filtres du mitigeur.
	La température EM suit la rotation de la poignée mais avec un certain décalage.	Le mitigeur est dérégulé. Le différentiel de pression entre ECS et EF est trop important ( dépassant 2:1 )	Refaire le réglage ( voir « mise en service » ) Vérifier les pressions des eaux d' alimentation
	Mitigeur ne régule pas.	La valve de régulation est bloquée. Impureté bloque le bon fonctionnement.	Démonter et nettoyer la cartouche.
HYDROMASSAGE	La pompe ne démarre pas.	La cabine est hors tension. Niveau d' eau insuffisant dans le receveur. Le générateur de vapeur fonctionne. L' arbre de la pompe est collé.  Pas d' autorisation de démarrage. Non déterminée.	Vérifier le disjoncteur. Compléter votre niveau d' eau avec le mitigeur. Arrêter le générateur de vapeur. A l' aide d' un tournevis, faire tourner l' hélice de ventilation de la pompe à travers le carter. Vérifier les capteurs d' eau. Contacter votre vendeur.
	Pas d' affichage sur le clavier.	Pas d' alimentation électrique. Le connecteur est mal branché.	Vérifier le disjoncteur. Vérifier la connexion du câble du clavier.
	Pas ou peu de débit de massage. Fonctionnement par saccade de la pompe.	Niveau d' eau insuffisant dans le receveur. Le vidage est mal fermé.  Absence du champignon chromé sur la crépine d' aspiration. Non déterminer.  Non déterminer.	Compléter votre niveau d' eau avec le mitigeur. S' assurer que le volant de manœuvre du vidage est tourné a fond vers la gauche. S' assurer que la vis du clapet de bonde est bien réglée. Remettre le champignon  Version Luxe/Prestige, appuyer sur la touche + du clavier en maintenant, pour ouvrir la vanne. Contacter votre revendeur.
	Le spot ne s' allume pas.	L' ampoule est défectueuse.	Changer l' ampoule.
	Le remplissage ne fonctionne pas.	L' autorisation de démarrage pompe est Permanente.  Le remplissage ne s' arrête pas.	Vérifier les capteurs de niveau. Nettoyer l' acrylique du receveur en face du capteur niveau. Vérifier le capteur niveau haut.
HAMMAM	Le hammam ne s' allume pas.	Le générateur de vapeur est obstrué par le calcaire.	Procéder à un détartrage de l' appareil.

Dans tout les cas, votre revendeur-installateur est à même de répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser ainsi que de solutionner votre problème de Hammam.

## **CHARTRE DE GARANTIE**

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication pendant une période de 2 ans à partir de leur **date de livraison**. La garantie consiste en

l'échange des pièces reconnues défectueuses ou remises en état, à l'exclusion des frais de main-d'oeuvre, de retour, d'emballage.

L'application de la garantie ne peut avoir effet de prolongation de sa durée. Elle ne peut également donner lieu à une reprise de l'appareil, à un remboursement partiel ou autre indemnité à quelque titre que ce soit.

La responsabilité du constructeur ne se trouve pas engagée et la garantie n'est pas applicable :

1 - Si l'installation est défectueuse, mal adaptée, non conforme aux normes en vigueur ou aux règles de l'art, ainsi que dans le cas d'utilisation anormale,

d'absence d'entretien ou d'entretien inadapté, ou encore si les dégâts ont été occasionnés par des produits chimiques ou du calcaire, non adaptés aux matériaux du produit : verre, acrylique, chrome, etc.

2 - Si le client modifie ou s'il fait modifier les éléments ou une partie de l'appareil, par rapport à la fourniture d'origine.

3 - Si l'installation ne permet pas de déplacer la douche en cas d'intervention du S.A.V.

4 - Si la pompe a absorbé des impuretés ou autres objets occasionnant des détériorations sur le circuit hydraulique.

5 - Si les boîtiers électroniques ont été ouverts par des personnes autres que le S.A.V. JEDO.

## **SERVICE APRÈS-VENTE**

Ces services sont assurés par votre installateur revendeur.

Pour tout renseignement complémentaire concernant l'installation ou l'utilisation de votre douche d'hydromassage, vous pouvez contacter notre service client au 03.29.25.93.35.





**JEDO**  
Hydromassage

**SOCIÉTÉ NOUVELLE JEDO SAS**  
26 Rue de la courbe-BP66  
88162 LE THILLOT CEDEX  
Tél.(+33) 03.29.25.71.96 Fax.(+33) 03.29.25.71.95  
Site web > <http://www.jedo.com>  
Siret 520 176 090 00014  
TVA FR 42 520 176 090

• • • **CORAM** • • •  
Member of the CORAM Group

**JEDO**  
Hydromassage

LE MEILLEUR DE L'HYDROMASSAGE